MITSUBISH


冷房・暖房兼用セパレート形(インバータ

三菱ルームエアコン

MSZ-Z22L・Z22LH・Z25L・Z25LH- W(パールホワイト) (パールオワイト)


MSZ-Z36L・Z36LH・Z36LS・Z36LHS- W(パールホワイト)

MSZ-Z40LS・Z40LHS・Z50LS・Z50LHS- W(パールホワイト) (パールホワイト)

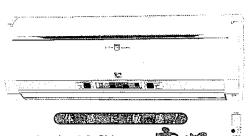

からだ想いの



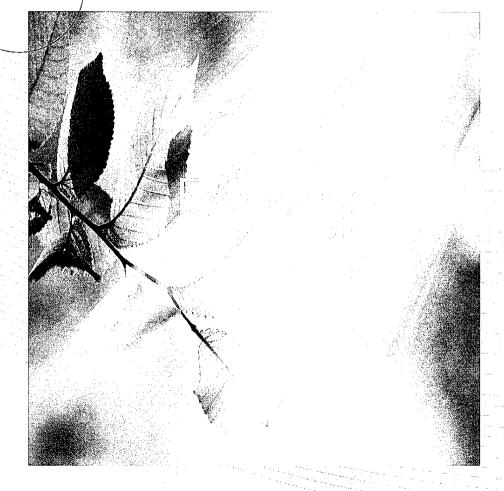

で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

響保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

圖取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

この商品は日本国内専用です。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

このエアコンの特長

より快適に、そして健康的に。 霧ケ峰はからだ想いな生活をお手伝いします。

室温・湿度・床壁温度・風温を 測るから、すばやく冷やして 冷やしすぎない、からだ想いの運転。

床壁温度を測って、暖めるから、 足元からポカポカ暖かい。

- 再熱除湿だから 寒くならずに、サラサラ快適。 しかも驚くほど静か。

ét 7. • Cebier

冷やしすぎ、暖めすぎの無駄がない省エネ・健康運転を 実現します。

快滴

空気清浄・イオンプラズマシールド

ワイドイオンプラズマユニットとワイド空清フィルターで空気の 汚れ(ホコリ、臭い)を強力に清浄。

さらにエアコンの中へ取り込んだ空気に含まれるプラスイオ ンを消し去り、お部屋の乱れたイオンのバランスを、自然界に 近いバランスに整えます。

清潔


清潔よごれんボディ

空気の吸込み口を丸ごと外してお掃除ができます。 左右風向フラップを開いて、中の中までお掃除かんたん。

からだ想いのヒミツ、体感コントロール

体感コントロール運転とは

このエアコンは、室温・湿度・床壁温度・風温をつねにセンサー が測り、それをもとに、その部屋にいる人が、実際に感じる 温度(体感温度)を推測して運転します。

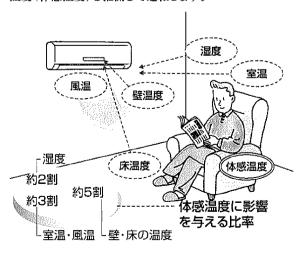

体感コントロールの効果

- お部屋の空気を素早く快適な状態にします。
- 長時間使用しても冷やしすぎ、暖めすぎがありません。
- ムダなく運転するので省エネです。

エリア設定もできます

右

生活シーンに合わせて優先して空調したいエリアを 設定できます。

自動

左

左、右設定

設定したエリアを重視して 空調を行うので、素早く快適に でき、しかも省エネです。

自動設定

お部屋の温度状況を 左右に分けて測定し、お部屋を ムラなく快適にします。

もくじ

	このエアコンの特長	- 5 - 6
	運転のしかた	
	冷房運転 (体感コントロール運転) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- 10 - 12 - 14
	除湿・ランドリー・結露ガード 空清 (プラズマ空清)	
	お好みに調節 風向・風速 エリア設定 タイマー運転	,
	お手入れ お手入れのしかた (パネル、グリル、エアコン内部)ーお手入れのしかた (フィルター、熱交換器)ーお手入れのしかた (ワイドイオンプラズマユニット)ー内部乾燥	- 28 - 30
	は で と思ったら で	34 - 35 - 36 - 37

リモコン



とびらを閉じたとき

運転/停止ボタン

除湿ボタン

16ページ

冷房ボタン

8ページ

プラズマ空清ボタ<u>ン</u>

18ページ入

モニター切換ボタン

5ページ

送信部

表示部

湿度ボタン 8~17ページ

温度ボタン

8~15ページ

暖房ボタン

12ページ

エリア設定ボタン 22ページ

簡単切タイマーボタン 24ページ



MITSUBISHI

冷房 除湿 暖房

50プラズマ空港

左 (自動) 右

雕物仪

とびらを開ける

とびらを開けたとき

便利除湿ボタン 16ページ

ハイパワーボタン 10.14ページ**ム**

ねむりボタン


10,14,17,19ページ入

内部乾燥ボタン 31ページ

電流切換ボタン 7ページ

体感切・入ボタン

8.12ページ

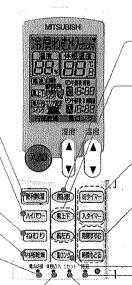

風速ボタン

20ページ

風向ボタン

20ページ\

タイマーボタン

24ページ

時間設定ボタン 7,24ページ

風ロングボタン 20ページ


時刻ボタン

7ページ

リセットボタン

フページ

室内機の表示について



運転ランプ

運転中や入タイマーが設定 されているときに点灯します。

エリアランプ 22ページ

空調しているエリアを表示 します。

プラズマランプ (18公=5)

プラズマ空清運転をしている ときに点灯します。

お掃除サインクス

エアフィルターのお掃除時期を お知らせします。

ハイパワーランプ 10 14A=5A

ハイパワー運転中に点灯します。









受信部

リモコンからの信号を受ける 部分です。

内部乾燥運転 31公=>> 霜取り運転ランプ

内部乾燥運転中や 霜取り運転中に点灯します。

体感温度モニタ-

体感コントロール運転中に 体感温度を表示します。

マルチモニター

床温、室温、湿度、風温を表示 します。

フィルター交換サイン 28ページ

ワイド空清フィルターと 活性炭フィルターの 交換時期をお知らせします。

体感温度モニター・マルチモニター

リモコンのモニター切換ボタンを押すたびに 運転内容 運転中の表示 表示が切換わります。 **⊕** (10秒後に運転中の表示に戻ります。) 体感コントロール運転 床温 **→** 宰温 -➤ 湿度 -●冷房 8ページ 12ページ ●暖房 体感コントロール解除運転 床エリア → 湿度 — → 風温 -室温 ---●冷房 8ページ ●暖房 12ページ 湿度 一 除温 16ページ プラズマ単独空清 18ページ 床エリア / 左右 表示なし ―― 床温 ―― 室温 ―― 湿度 ―― 風温 便利除湿(ランドリー・結露ガード) 16**4-9**

表示範囲 --

湿度

風温

室温・体感温度 8℃~37℃まで1℃きざみで表示します。

プ℃以下はLo、38℃以上はHiと表示されます。

30%~90%まで5%きざみで表示します。







床(壁)温度 1℃~39℃まで1℃きざみで表示します。0℃以下はLo、40℃以上はHiと表示されます。


5℃~65℃まで1℃きざみで表示します。4℃以下はLo、66℃以上はHiと表示されます。

風温はエアコンから吹き出す風の温度です。

運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときは表示されません。

体感温度モニター・マルチモニターは現在のお部屋の状態を表示します。リモコンは設定した温度・湿度を表示します。そのため数値が一致しないことがあります。

各部のなまえ

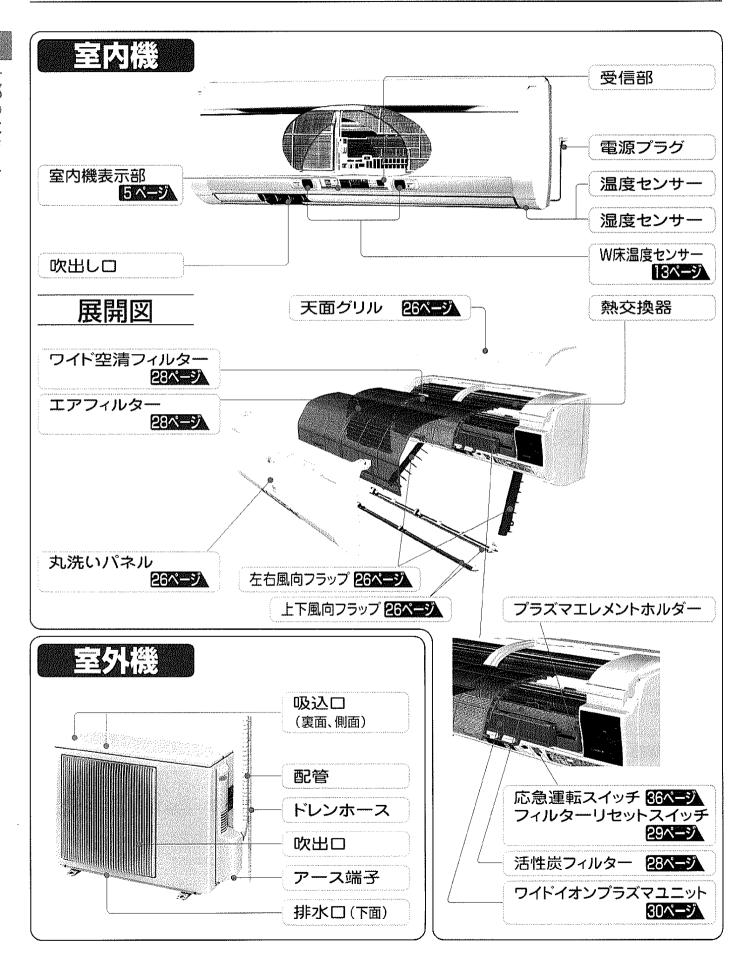

リモコンの準備

■据付位置を合わせる

リモコンの裏ブタを開け、 室内機の据付位置に ツマミを合わせる。






ツマミ

室内機の据付位置のめやす


50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付




■時刻を合わせる

- 電池をセットする
- 「リセットボタン」を押す (5) 「時刻ボタン」を押す
- を押し、時刻を合わせる
- (4) 「時間すすむ」、「時間もどる」 (5) 再度 「時刻ボタン」を押す








先の細いもので押す。









~午前 時刻

午前 時刻 [[]:[][] 点灯

■「時刻」「: 」が点滅しているときは、時刻が確定されていませんので、時刻を合わせてから「時刻」ボタンを押してください。 点滅が点灯に変わり、時刻が確定されます。

乾電池交換について

- ■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくくなり (素) を押して運転を開始するとリモコン の表示に要する。その後、引き続きご使用になると、要する。なが、表示され、それ以外の表示は全て 消灯し、ボタンを押しても送信しなくなります。2本とも新しい単4形アルカリ乾電池(LRO3)と交換してください。
- > 圏アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が切れていると寿命が短くなります。
- >
 ③図マンガン乾電池は、使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。

■リモコンを操作するとき

- ■信号の届く範囲は直線で約6mです。
- 郷リモコンを室内機の受信部に向けて操作してください。
- ないでください。
- **躑**リモコンの信号が室内機に届くと "ピッ" "ピー" の受信音と運 転ランプで運転状況をお知らせします。
 - 運転中は "ピッ" と鳴り、運転ランプが1回点滅します。 停止するときは "ピー" と鳴り、運転ランプが消灯します。
- では、リモコンからの信号を受けつけない場合があります。
- ▒リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離す か、販売店にご相談ください。

■ リモコンホルダーについて

■取付ける位置でリモコンのボタン を押し、室内機から受信音がして エアコンが作動することを確認し て取付けてください。



■ 電流値切換えについて

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れる場合にお使いください。

リモコン操作手順



職分 運転中に ● を押す。 電流通常 — 電流小

の順で変ります。電流切換ボタンは 先の細いもので押す。

電流切換による最大運転電流値

	電流小	電流通常
MSZ-Z22L/Z22LH	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-Z25L/Z25LH	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z28L/Z28LH	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z28LS/Z28LHS	約7.5アンペア	約10アンペア
MSZ-Z36L/Z36LH	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-Z36LS/Z36LHS	約7.5アンペア	約10アンペア
MSZ-Z40LS/Z40LHS		約15アンペア
MSZ-Z50LS/Z50LHS	約15アンペア	約20アンペア

変更するまで設定は 変わりません。 ただし、電池交換など

でリセットを押すと「電 流通常」に設定変更 されます。

便利除湿

ハイバワー

ねむり

内部乾燥

(風速)

国上下

(萬左右)


切タイマー

[አቃተマー]

「闘すすむ」

(MOング) 時間もどる

冷房運転(体感コントロール運転)

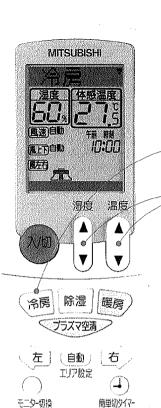

体感コントロール運転

運転したいとき

を押して運転を開始する。

温度・湿度を調節する。

湿度 温度

上げる ■温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。

温度の設定範囲は16℃~31℃です。

下げる

■湿度は1回押すごとに5%ずつ変えられます。 湿度の設定範囲は40~70%です。

停止したいとき



を押す。

を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。

例) 前回、暖房運転をしていた場合は暖房運転になります。

体感コントロールの解除

解除したいとき

運転中に帰るを押す。

圏体感切・入ボタンを先の細いもので押す。

体感コントロール運転に戻すとき

運転中にもう一度帰るを押す。

モニターはこう変わります

室温、湿度、床壁温度、風温をみはって、暑いお部屋をすばやく冷やします。 床や壁の温度が冷えたら、温度と湿度と風温をコントロールし、冷えすぎを防ぎます。

リモコシ

室内機



↑冷房開始



ー 体感温度を表示します。

切換えができます。


5 A=37



L 湿度調節

1. 温度調節





モニターはこう変わります

体感温度ではなく、お部屋の室温を重視して運転したいときは、

体感コントロールを解除してお使いください。

お部屋の温度のみ調節します。

同じ室温でも湿度によって体感温度は異なります。

リモコン

室内機




▶ 体感コントロール解除

- 通常は室温を表示します。 切換えができます。

5ページ

体感温度は表示されません。

「設定湿度」と「体感」は表示されません。



夏の設道が過ぎし万

からだ想いの窓場

温度設定は 27~28℃ 湿度設定は 50~60% をおすすめします。

室内を早く冷やしたいときのひとくふう

窓からの日射や放熱はお部屋 の冷え具合に大きく関係して います。

カーテンやブラインドなどを上手に使いましょう。



冷房時、外との温度差は 6℃以内を目安に!…

冷やしすぎて、温度差が7℃以上ある場所をひんぱんに出入りすると、体調を崩しやすくなります。温度差は6℃以内を目安にし「体感コントロール運転」を利用して身体にやさしい冷房を心がけましょう。



体感温度とは…

人が体で感じる体感温度は、気温以外に、湿度や床・壁の温度(ふく射熱)、風温にも影響されます。 湿度が高い場合は体感温度は室温より高く感じます。 だから、霧ヶ峰は室温だけでなく、床・壁温度、湿度 から決まる体感温度をコントロールします。

体感コントロール運転について

体感コントロール運転は温度優先運転と除湿優先 運転を自動的に切り換え、お好みの体感温度になる ようにコントロールしています。

除湿優先運転と、温度優先運転の切り換え時に室外機が停止するため、体感温度モニター・マルチモニターの表示が変動することがあります。

運転がお好みに合わない場合は体感コントロールを 解除してご利用ください。

冷えが悪いときは…

風速を「静」、「自動」で運転している場合、冷えが 悪いことがあります。このような場合は、風速を「弱」 または「強」に変更してください。 **20.21**~





風速「静」「自動」

風速 「弱」 「強」

使利除湿

ハイパワー

ねむり

内部乾燥

(風速)

(ALT)

展左右


切タイマー

λタイマー

「精調する」

(風ロング) (開催もどる)

冷房運転(ねむり運転、ハイパワー運転)

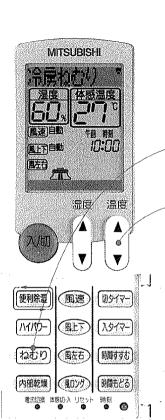


ねむり運転

運転したいとき

冷房運転中にをかりを押す。

ねむりモードの温度を設定する。

湿度



下げる

解除するとき

もう一度「ねむりを押す。

| ハイパワー |・ (風速)・ (

を押した場合も解除されます。

爨ねむりモードは、入タイマーと合わせて設定ができます。

ハイパワー運転

運転したいとき

冷房運転中に「ハイハワー」を押す。

解除したいとき

もう一度「ハイハワー」を押す。

ねむり・ 💆・ 🔊 ト 🗓 恵 を押した場合も

解除されます。

モニターはこう変わります

ねむり運転モードとは通常より表示を暗めにし、音をおさえ、寝冷えを防止する からだ想いの運転です。

おやすみになるとき、表示、運転音、寝冷えが気になる方におすすめです。





室内機表示が暗くなります。

■ ねむり設定




風速が「自動」に変わります。

ねむりモード表示

モニターはこう変わります

一時的にすばやく冷やしたいときにお使いください。

時刻

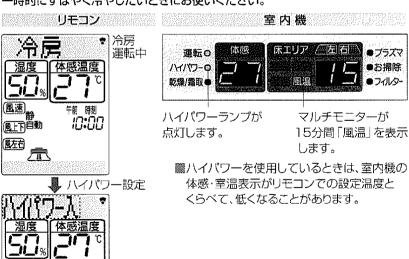

風速が「自動」に変わります。

■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的

にハイパワーは解除されます。

ハイパワーモード表示

からだ想いの窓場

夏の快道は過ぎして

ねむり運転について

「ねむり」が押されると、室内機表示が暗くなり、風速 は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。約 30分間は「ねむり」ボタンを押す前の設定温度で運 転をつづけ、約30分後にねむりの設定温度の運転に 切換わります。


設定温度変化



ねむりを押す。

ただし、入タイマーを使ってねむりモードでの運転を 開始した場合には、運転開始からねむりの設定温度 で運転します。

入タイマー時の設定温度



- リモコン初期設定温度

電池交換などでリモコンをリセットすると 初期設定温度になります。

冷房ねむり28°C

ハイパワー運転について



通常時

設定温度より1℃ 低めの強力冷房

●お掃除

●フィルタ-



風速:自動 風向:下吹き (上下風向「自動」の場合)


運転内容

温度 ボタンを押してから15分間ハイパワーで 運転し、その後、室温を約1℃低めに設定し て運転します。

風速 「自動」に変わります。

風向 上下風向が「自動」に設定されている場合、 下吹きになります。 左右風向はそのままです。

暖房運転(体感コントロール運転)

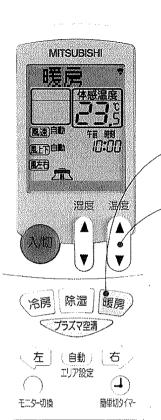

体感コントロール運転

運転したいとき

- 暖房を押して運転を開始する。
- ② 温度を調節する。

温度



上げる

下げる

- ■湿度は調節できません。
 (設定湿度は表示しません。)

停止したいとき




を押す。



を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。

例)前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。

体感コントロールの解除

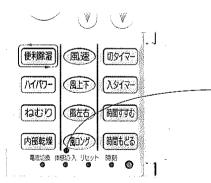

解除したいとき

運転中に帰るを押す。

屬体感切・入ボタンを先の細いもので押す。

体感コントロール運転に戻すとき


運転中にもう一度 💖 を押す。

モニターはこう変わります

室温、湿度、床壁温度、風温をみはって足元からすばやくポカポカ暖めます。

リモコン

室内機

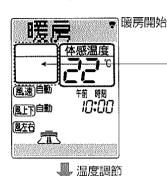

「設定湿度 | は表示されません。



通常は床温を表示します。 切換えができます。



●お掃除

体感温度を表示します。

運転ランプが点灯します。


モニターはこう変わります

体感温度ではなく、お部屋の室温を重視して運転したいときは、体感コントロール を解除してお使いください。

ただし、床壁温度を検知していないため、室内や外気の条件によっては足元が 寒く感じることがあります。

リモコン

室内機

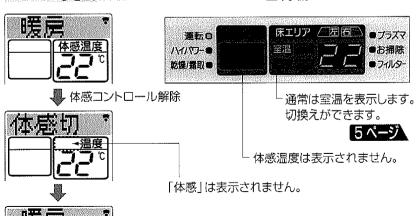

からだ想いの客。峰

るの設置が過ぎい方

温度要定法


暖房運転時の室内温度の ムラに役立つ風向調節…

冷たい空気は重いので床 の近くにたまりがちです。 暖かい風が床に届くように 上下風向は「自動」に設定 しましょう。



体感コントロール運転について

体感暖房運転は床温度センサーで床温度をはかり、 足元からすばやくポカポカ暖めます。体感モニター の表示が運転に合わせて変動することがあります。 運転がお好みに合わない場合は体感コントロールを 解除してご利用ください。



- ■床温度センサーは視野角100°の範囲で床と壁の 平均温度を検知していますので、床や壁の状態 や温度分布により、市販の温度計と異なることが あります。
- ■床や壁の温度を正確に測定するために丸洗い パネルは正しく取付けてください。

暖まりが悪いときは

風速を「静」「自動」で運転している場合、暖まりが悪 いことがあります。

このような場合は、風速を「弱」または「強」に変更して ください。 50V=3V



風速 「静」 「自動」

風速 「弱! 「強!

室外機から水が漏れる・白煙が出る 気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、 室外機に霜が付き暖房能力が低下します。 このようなときは、自動的に霜取り 運転が始まり、暖房がいったん止

まります。このとき、霜取りにより解 けた水が室外機の下に流れ出し たり、湯気が白煙のように見えるこ とがありますが異常ではありません。



便利除湿

1/1/17-

ねむり

(風速)

ALT

(展左右)


内部乾燥 風D2分 時間もどる 電流切象 体身切入 リセット 時刻

切タイマー

λ91₹~

時間すすむ

暖房運転(ねむり運転、ハイパワー運転)

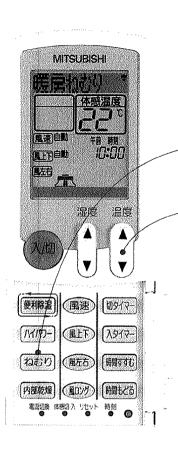

terboilin

運転したいとき

- 暖房運転中にをかりを押す。
- 2 ねむりモードの温度を設定する。

温度



- ■湿度は調節できません。(設定湿度は表示しません)
- ■一度ねむり温度を設定すると、次回「ねむり」を押したときに、前回ねむりモードで設定した温度が表示されます。

解除するとき

もう一度を対した押す。





を押した場合も解除されます。

■ねむりモードは、入タイマーと合わせて設定ができます。

ハイパワー道転

運転したいとき

暖房運転中に「Μ/10-」を押す。

解除したいとき

もう一度「ハイヤウー」を押す。

ねむり・ Nタイマー・ 国速 を押した場合も 解除されます。

モニターはこう変わります

おやすみになるとき、表示や運転音が気になるときにお使いください。



室内機





室内機表示が暗くなります。





風速が「自動」に変わります。



ねむりモード表示

モニターはこう変わります

一時的にすばやく暖めたいときに使用してください。

リモコン

室内機





■ハイパワーを使用しているときは、室内機の 体感・室温表示がリモコンでの設定温度と くらべて、高くなることがあります。

します。




ハイパワー設定

風速が「自動」に変わります。

ハイパワーモード表示



風上下自動



■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的 にハイパワーは解除されます。

からだ想いの窓。等

脱道成過さい。元

ねむり運転について

「ねむり が押されると、室内機の表示が暗くなり、風 速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。 約30分間は「ねむり」ボタンを押す前の設定温度で 運転をつづけ、約30分後にねむりの設定温度の運転 に切換わります。

設定温度変化



ねむり設定温度

ねむりを押す。

ただし、入タイマーを使ってねむりモードでの運転を 開始した場合には、運転開始からねむりの設定温度 で運転します。

入タイマー時の設定温度



リモコン初期設定温度

電池交換などでリモコンをリセットすると 初期設定温度になります。

暖房ねむり 16°C

ハイパワー運転について



通常時



ハイパワー 運転時

吹き出し温度 最高約60℃

設定温度より3℃ 高めの強力暖房



運転内容

温度 ボタンを押してから15分間ハイパワーで 運転し、吹出し温度を高める運転をします。 その後、室温を3℃高めに設定して運転し ます。


風速 「自動」に変わります。

風向 上下風向・左右風向はそのままです。

ハイパワーの風温60℃について

外気温度によっては60℃にならない場合があります。

除湿・ランドリー・結露ガード

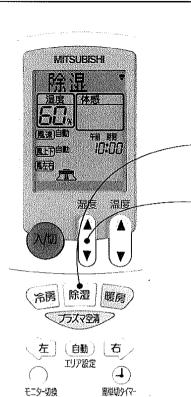

除温運転

運転したいとき

除湿を捜

を押して運転を開始する。

2 湿度を調節する。

湿度

■湿度は1回押すごとに5%ずつ変えられます。 湿度設定の範囲は40%~70%です。

上げる

▼ 下げる

■温度の調節はできません。(設定温度は表示しません)

停止したいとき



を押す。



を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。

便利除湿運転(ランドリー・結露ガード)

洗濯物を部屋の中で早く乾かしたいときに ………ランドリー 壁や窓の結露を抑えたいときに(暖房の後などに)……結露ガード

運転したいとき

7 (7/17)


を押して運転を開始する。

停止したいとき



を押す。

■ランドリー、結露ガードは温度・湿度調節やタイマーの併用はできません。
(設定温度・湿度は表示しません)

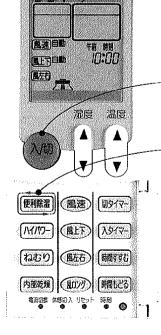

MITSUBISHI


モニターはこう変わります

室温の低下を抑えながら湿気を取除き、お部屋の空気をサラサラにします。



湿度調節

リモコン 室内機

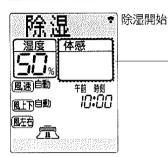

「設定温度」は表示されません。



切換えができます。

体感温度は表示されません。


-運転ランプが点灯します。

モニターはこう変わります

お部屋で洗濯物を乾かしたり、結露を抑制します。

リモコン 室 内 機

「ランドリー」または「結露ガード」が表示されます。



床エリア / 左右 ■プラズマ 運転の ■お摕除 ハイバワー ■フィルター 乾燥/霜取● 表示されません。調節できません。

ランドリー運転

暖房終了後2時間以内 または、外気温度20℃未満の場合

暖房運転 除湿運転 自動停止 (約90分) (約120分) 除湿運転

(約210分)

自動停止

冷房除湿終了後2時間以内 または、外気温度20℃以上の場合

■衣類の種類や数量によっては乾きにくいことがあります。 このときはもう一度ランドリー運転を行ってください。

■室内温度、湿度が変わりますので、お部屋に人がいないときの 運転をおすすめします。

結露ガード運転

除湿運転 自動停止 (約120分)

■室内や外気の条件により、結露を抑制できない場合があり

■室内や外気の条件によって、室温が低下する場合があります。

からだ想いの窓峰

総温の上手の回り万

除湿運転

室温低下を抑えながらお部屋の湿気を取除きます。 蒸し暑いときに湿度が20%下がると、体感温度が 1℃下がり、省エネに効果的です。

湿度設定は50~60%をおすすめします。

設定湿度にならない

室内や外気の条件によっては設定された湿度になら ないことがあります。夏場、特に室温が上昇する場合 は冷房運転をおすすめします。

モニター表示が変わる

運転開始時は温湿度を正確に検知するまでに3分 間必要なため、その間、室温・湿度表示が変動する ことがあります。(湿度表示は、市販の湿度計に対し て約10%異なる場合があります)

ランドリー運転

衣類の湿気を取り除き早く乾燥させます。 花粉が気になる季節など、外に洗濯物が干せないとき にランドリー運転をおすすめします。

結露ガード運転

暖房運転後に壁や窓に発生する結露を除湿運転で 抑制します。

すでに壁や窓に発生した結露は取除くことはできま

暖房運転停止直後に使用することをおすすめします。

ねむり運転

寝ているときに、表示の明かりや運転音が気になる ときにお使いください。

「ねむり」ボタンが押されると室内機の表示が暗くなり、 風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。

▒ リモコン表示部



🎆 室内機表示部






17

●プラズマ

●お掃除

■ フィルタ-

空清(プラズマ空清)

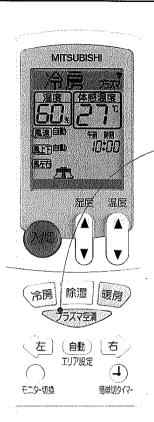

冷房・暖房・除湿運転とプラズマ空清同時運転


運転したいとき

運転中に(冷房・暖房・除湿) プラスや弾 を押す。

解除したいとき

もう一度 プスマペラ を押す。

■運転モードを変えた場合もプラズマ空清は解除されます。

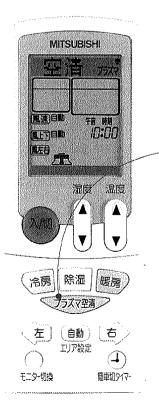

尘清单独運転

運転したいとき

停止中に(プラスマ空間)を押す。

停止したいとき



▼フラズマ第 を押しても運転は停止しません。

モニターはこう変わります

お部屋の空気の汚れや臭いが気になるとき、プラズマ空清でお部屋の空気を きれいにできます。

冷房・暖房運転中はもちろんのこと、空清単独運転で空気清浄機能だけを 使うこともできます。







プラズマランプが点灯します。

🎝 プラズマ運転



虚



風速自動

图上下自動

团

医左右



- プラズマ表示

モニターはこう変わります


空清だけを単独に運転したいときにお使いください。

リモコン 室内機

ブラズマ

午前 時刻

10:00

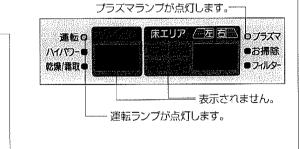

「空清 プラズマ」表示

屬風速が「自動」の場合は、風速を抑えて静かな運転を行います。

からだ想いの緊哮

空気の行化が間

ワイド空港フィルターについて

強力な帯電力をもつミクロン繊維のフィルターで電場 をつくり、ダニ、カビ、花粉など細かい空気の汚れを 強力にキャッチします。

ワイドイオンプラズマユニットについて

ワイドイオンプラズマユニットと活性炭フィルターが、 ペットやたばこ、生ゴミといったイヤなニオイや、有害 ガス(ホルムアルデヒド、NOx)までキャッチして脱臭、 分解します。

また、ワイドイオンプラズマユニットが、エアコンの中へ 取り込んだ空気に含まれるプラスイオンを消し去り、 お部屋の乱れたイオンのバランスを、自然界に近い バランスに整えます。

プラズマ空清運転条件について


- 運転開始から約5分後にプラズマ脱臭を開始し、同 時にイオンバランスを整え始めます。また、電源プラ グを差し込んだ直後や丸洗いパネル開閉直後は、約 30分後にプラズマ脱臭を開始し、同時にイオンバラン スを整え始めます。(結露した場合、ワイドイオンプラ ズマユニットを乾燥させるためです。この間も、プラ ズマランプは点灯しています。)
- プラズマ脱臭中は「シュー」という音がすることが あります。音が気になるときはプラズマ空清を解除 してください。
- フィルターサインが点灯したら、運転を停止してワ イドイオンプラズマユニットをお手入れしてください。

ねむり運転(空清単独運転のとき)

寝ているときに、表示の明かりや運転音が気になる ときにお使いください。

「ねむり」ボタンが押されると、室内機の表示が暗く なり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。

■ リモコン表示部



🏻 室内機表示部

運転の ハイバワー 乾燥/霜取●





ロプラズマ ●お掃除

●フィルター

MITSUBISHI

THE DE

PHENERAL REPORT

智元以及 非定价。 日

(ELT)

雕花

יילע יי

[1470-]

विकक्ष

9917-

7344

Haggo 関値とる

* 6

風速と風上下を「自動」に切換えた時、ピピッと 音がします。それ以外はピッという音がします。

風速を変えたい

(風速)を押す。



1回押すごとに

+自動+静+弱+強-

の順に変わります。

どんなときに使うの?

自動

ふだんは「自動」を選んでください。 お部屋の環境を一定に保つように、 風速を自動的にコントロールします。

静

静かな運転をしたいときに選んで ください。

弱

冷え、暖まりが悪いときに選んで ください。

強

上下風向を変えたい

(風上下)を押す。



1回押すごとに



- 自動



∏(5)

スイング

の順に変わります。

白動

ふだんは「自動」を選んでください。 おすすめの風向に設定します。

動作範囲

暖房\冷房 除湿

空清

■スイングではありません。

お好みに合わせて 選んでください。

►{(1)



[] (3)



(5) ∭

∭リモコンの表示範囲と、実際の上下 フラップの可動範囲は異なります。

■ 冷房・除湿では風向は真下には 向きません。

スイング

スイングさせたいときに選んで ください。


■ 風を直接当てすぎないように間欠的に 動作します。

左右風向を変えたい





1回押すごとに



万一 + スイング + **万元** + **万元**

の順に変わります。

元元

お好みに合わせて選んでください。

スイングさせたいときに選んで

スイング

ください。

エリア設定ボタンを押すと、スイングは 解除されます。

風ロング





風ロング表示

風を遠くまで届けたいときに押して ください。



設定温度と室温の差が大きいと風を強め、 自動的に行います。	風速を抑えて、静かな運転になります。	
■ 室内や外気の条件によっては、設定温度	■空気清浄にかかる時間が長くなることが あります。	
■周囲の	条件によっては運転音が大きく聞こえることが	があります。
水平吹き ▶️️ (1) になります。	下吹き 町 (4)になります。	水平吹き ▶️〔(1) になります。
下吹き (2) ~ (5) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分~ 1 時間運転すると、上下風向フラップが自動的に水平吹きになります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで風に、ボタンを操作してください。 約30分~ 1時間後	暖房運転開始時や霜取り運転中 暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷 たい風が体に直接当たるのを防止するため に水平吹きになり、微風運転になります。 水平吹き 微風 吹出す風が暖かくなると、設定した風向に なります。 設定した風向	
▲町(1) ~ 町(4) の風向の間を間欠的にスイングします。 ▲町(1) と 町(4) の風向でしばらくフラップが止まります。止まる時間は吹出	(3) ~ [](5) の風向の間を間欠的にスイングします。[](3) と [](5) の風向でしばらくフラップが止まります。	▲町 (1) ~ 町 (5) の風向の間を間欠 めにスイングします。 ▲町 (1) と 町 (5) の風向でしばらく 【 フラップが止まります。
す風の温度により変化します。	22221TQ2Q3.	

冷房

除湿


の順にスイングします。 リモコンの表示は変わりません。

風速がアップします。

風上下 "自動" の場合、暖房運転時は 1 段階上吹きになります。暖房運転以外では風向はそのままです。

■ 風速 を押すと風ロングは解除されます。

エリア設定

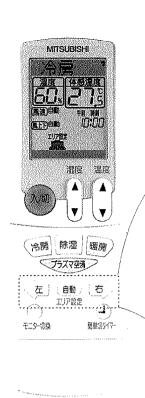

生活シーンに合わせて優先して空調したいエリアを設定できるので、素早く快適、しかも省エネ。

設定したいとき


冷房・暖房・除湿運転中に、左)(輸)(右) のいずれかを押す。

- >>プラズマ空清単独運転・便利除湿ではエリアを設定できません。
- 圏エリア設定と、スイングの併用はできません。
- 風左右)を押すと、エリア設定は解除されます。


解除したいとき

もう一度現在設定しているエリアと同じ エリアボタンを押す。(左)・動) ち または

(魅力)を押してお好みの風向にする。

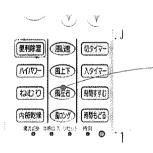


例) 冬にエリア「自動」を設定している場合(床温度が冷たいエリアに温風を自動的に届けます。)



温度差を検知した時に左右風向 が変化します。

■冷気が入り込んで床の温度が変化するまでに 多少時間がかかるため、すぐには風向が変化 しないことがあります。

■エアコン据付位置と空調エリアについて

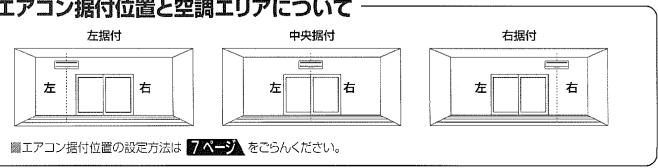


WARRAN AND THE REAL PROPERTY OF THE PERSON O			お部屋の左エリア を優先して 空調したいとき	お部屋全体を空調したいとき お部屋(床・壁)の温度に応じて左右風向と 室内機表示を切換えます。	お部屋の右エリア を優先して 空調したいとき
リモコン ボタン			左 を押す。	自動)を押す。	右 を押す。
リモコン 表示			度上方自動 エリア協定	風上下自動 IVZ整定 Sings	图上下自動 197段定
	右風向 の 作範囲		この範囲で左右風向を 調節します。	この範囲で左右風向を調節します。	この範囲で左右風向を 調節します。
上T リモ 設定	下風向は ミコンの ミに従い	左据付			
ます		右据付			
体感コンド連転冷暖		ール	作感 (KIUア (全国間)	空調しているエリアの体感温度と床(壁)の平均温度を表示します。 現在空調しているエリアはエリアランプで確認できます。 全体を空調しているとき 床エリア /	体度 (株立)ア (全国) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語) (本語
	体感コントロール 解除運転 冷房 暖房 除湿		保エリア 《一角 石画 室温	 ■体感温度は表示されません。 ■マルチモニターは運転モードに応じて、お部屋: 平均室温・平均湿度を表示します。 冷房・暖房…室温 除湿…湿度 	全体の

- ■リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「室温」「湿度」に切換えた時は、お部屋全体の平均室温・平均湿度を表示します。
- ■リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「床温」に切換えた時は、空調しているエリアの床(壁)の平均温度を表示します。 ただし、左右風向がマニュアル設定の場合、「床温」は床全体の平均温度を表示します。
- ■体感温度は、室温、湿度、床壁温度、風温によって決まりますので、体感温度とマルチモニターの温度が異なることがあります。

タイマー運転

タイマーは毎回自動的には繰り返しません。 設定した1回限りの運転ですので、その都度設定ください。



ূৰ্ক

夏草がかで

在 自動 307段定

WITSUBISH

₹<u></u>_\$-4.**9**

簡単切タイマー


就寝時などには簡単切タイマーが便利です。

運転中に 4 を押す。

簡単切タイマー

1回押すごとに

(現在時刻表示)



の順に表示が変わります。

入・切タイマー

時刻を指定して運転を停止したり、 開始したりしたいときに設定してください。 **入タイマー:**予約時間になると運転を開始します。 **切タイマー:**予約時間になると運転を停止します。

設定したいとき

運転中に 🕅タイマ-) または ؍ᠺタイマ-) を押す。

入タイマーを押すと、運転ランプが点灯したまま運転を停止します。

頭間がすむ。または、瞬間もどる。を押して予約したい時刻に合わせる。10分単位で変わり、押しつづけると早送りします。 **9 別** が点滅している間、時刻の変更が可能です。

3 最後のボタン操作から10秒後にタイマーが確定されます。 確定後は設定時刻を変更できません。

解除したいとき

もう一度「炒イマー」または「スタイマー」を押す。

を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

変更したい場合は、一度設定を解除し、再度設定してください。



プログラムタイマー

入・切タイマーを組合わせて使いたいときはプログラムタイマーが便利です。 簡単切タイマーと入切タイマーの組合せはできません。

設定したいとき

切タイマー設定・入タイマー設定を続けて行ってください。

解除したいとき

切タイマーを解除したいときは、もう一度 「ゆタイマーを解除したいときは、もう一度 入タイマーを解除したいときは、もう一度 入タイマーを解除したいときは、もう一度 入タイマー を押す。



を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

(1369) (BEE) (MITTE)

ARGA XANA CON ME O 1

MITSUBISHI

- ■室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。
- ■タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かないと設定時刻がずれることがあります。(最大10分程度) タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

モニターはこう変わります







タイマー予約すると 現在時刻の表示は消えます。







冷房

風速)目動

風上下自動 配石

AND 1:30

モニターはこう変わります



タイマー予約すると 現在時刻の表示は 消えます。



10分単位で変わり、 押しつづけると早送りします。


の切入が点滅している間、 時刻の変更が可能です。



最後のボタン操作から10秒後に

タイマーが確定されます。

入タイマーが設定されているときは、 運転停止中も設定内容が表示されます。



入タイマーが設定されているときは、 運転停止中も運転ランプが点灯します。

モニターはこう変わります

例) 現在時刻 午後9:00

午後11:00に停止→翌朝の午前6:00に運転を開始させたいとき



タイマー予約すると 現在時刻の表示は消えます。



タイマー時刻の早い方から タイマーがはたらきます。

↑↓ 表示は、切タイマー、入タイマー がはたらく順序を表わします。






冷房 **M**i 1:00 包打自動 ©₩ 1 **2 3** 5:00 壓石

最後のボタン操作から10秒後に タイマーが確定されます。

お手入れのしかた(パネル、グリル、エアコン内部)

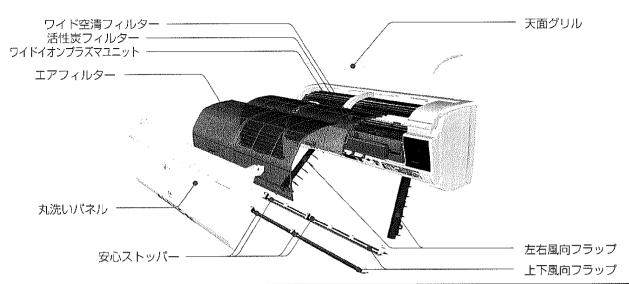

品名とお手入れ時期

丸洗いパネル

汚れが目立つときにお手入れして ください。







①両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。

丸洗いパネルを取外してから行ってください。

- 丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させないで ください。丸洗いパネル破損の原因になります。
- 丸洗いパネル脱着のときは、不安定な台に乗らない でください。転倒などの原因になります。

② ヒンジ部を持ち手前に引く。





左ヒンジ部

右ヒンジ部

天面グリル

汚れが目立つときにお手入れして ください。



① 左側のツマミを押上げて 外す。



② 右側のツマミを押上げて 外す。



③ 上に持ち上げながら、 手前に引く。

エアコンの内部(吹出口)

汚れが目立つときにお手入れして ください。

上下風向 フラップ





① 上下風向フラップを手で ②中央と左にある緑の安心 ③ 上下風向フラップを手前 下に開く。 ストッパーをそれぞれ右

に引く。 へ動かす。

左右風向 フラップ



④ ツマミを押下げる。



⑤ツマミを持って矢印の方 向に動かす。


■左右風向フラップは取 外しできません。

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、 安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

専用おそうじカンタンセット(別売部品)

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。 専用ブラシ以外のものを使用すると金属部 (熱交換器) などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。

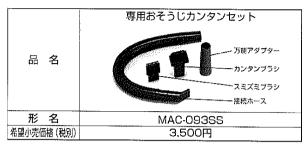


詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらん ください。

空気清浄フィルター別売部品

- ▩ 別売部品の交換用フィルターセットにはワイド空清フィルター と活性炭フィルターがセットで入っています。
- **3000 ロイド空清フィルターは、枠付きタイプと枠無しタイプをご用** 意しています。

a DALOS(C		1)	5	٠,	(二)押	9人,	10		U Ic	,		
	- 11	_	,				- 1	_				ī

フイド空清フィルター (* 活性炭フィルター	砕付き)+	ワイド空清フィルター (枠無し)+ 活性炭フィルター				
MAC-205FT	3,000円	MAC-215TF 2.500円				
History of the state of the sta						



おきんれの方法






① 水洗いする。




② やわらかい布で水分を ふき取って陰干しする。



- 天面グリルを取付けた後に 行ってください。
- ① 両手で丸洗いパネルのヒンジ部を 持ち、丸洗いパネルをほぼ水平に差 込む。(左右ヒンジ部は「カチッ」 と音がするまで差込む)



② 丸洗いパネルの両端を持って閉じる。




③ 丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。

- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま 湯を含ませてふいてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない でください。
- たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- 長時間(2時間以上)温水や水につけておかないでくだ さい。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。 変形や変色の原因になります。




①天面グリルの奥側を室内 ②左側のツマミを取付ける。③右側のツマミを取付ける。 機天面にスライドさせな がら奥の溝に差込む。







やわらかい布で からぶきや水ぶきする。



- ファンが停止していることを確認してください。
- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かした ぬるま湯を含ませてふいてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用し ないでください。
- 爨 奥にあるファンに強い力をかけないでください。 割れる恐れがあります。

取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。

取付け時の注意



① ガイドの上側に押し込む。

- ② ツマミを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 確実に装着されていないと、上下風向フラップの動作不良 や露たれの原因となります。



上下風向フラップの取付形状を確認してください。

「カチッ」と止まる位置まで緑の安心ストッパーを押し込む。 安心ストッパーが最後まで「カチッ」と入らないと「お掃除」 「フィルター」サインと室内機表示に「FL」が点滅し、運転 ができません。


必ず消灯していることを確認してください。

お手入れのしかた(フィルター、熱交換器)

品名とお手入れ時期

エアフィルター


左

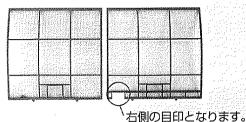



「お掃除」サインが点灯したら、お掃除してください。

取外しかた







①両手で丸洗いバネルをつかみ、水平まで持上げる。

左

右





②エアフィルターのツマミをつかんで、少し持上げて、手前下に引く。


ワイド空清フィルター

活性炭フィルター

水洗いしない

左

右





ワイド空清フィルター 活性炭フィルター




「フィルター」サイン点灯したら、交換してください。

▒ ただし、フィルターの臭いなど汚れがはげしい場合 にはフィルターサインの点灯を待たずにフィルター を交換してください。


①丸洗いパネルを開け、エアフィルターを外す。 エアフィルターの取外しかたを見てください。


















部を取外して、上部も取外す。



⑤活性炭フィルターの上部を指でつま んで手前に引く。

熱交換器



お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、 安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

お手入れの方法



■ 取外したエアフィルターのほこ りを掃除機で吸い取るか、水洗 いをし、日陰でよく乾かす。



■ 汚れがひどいときは、中性洗剤 をとかしたぬるま湯ですすぐ。



乾かさない。



変型することがあります。



取付けがた

取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。


取付け時の注意

左



右

左右の形状が異なります。 左右を確認してください。



つめ部を確実にはめ込む。

元の世

フィルターのお掃除が 終わったら




「ピッ」と鳴るまで(約2秒) 押してください。 お掃除サインが消灯しま

「ワイド空清フィルター」と「活性炭フィルター」を同時に交 換してください。(別売部品 27ページ)

■水洗いしないでください。

枠無し別売フィルターの枠へのはめ方



① 枠にフィルターを入れ




■ 裏表・上下左右の違いはありません。

② 枠の外周のつめにフィ ルターをはめ込む。

取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。

取付け時の注意

左



右

左右の形状が異なります。 左右を確認してください。



つめ部を確実にはめ込む。



活性炭フィルターをはめ込む。


フィルターの交換が 終わったら



「ピッ」と鳴るまで(約2秒) 押してください。 フィルター交換サインが 消灯します。

₩ ワイド空清フィルターは PP (ポリプロピレン) を使用しています。 捨てる際の分別は、お住 まいの地域のきまりに従 ってください。

熱交換器のお手入れ方法

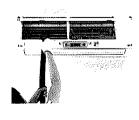

- 3 掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと すみずみまで掃除できます。
- 🏽 金属部 (熱交換器)に直接素手で触 れないでください。 けがの危険があります。(手袋な どの着用をおすすめします)
- ■掃除のときは不安定な台に乗らな いでください。 転倒などによるけがの原因になり

ます。

お手入れのしかた(ワイドイオンプラズマユニット)

お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

品名とお言人れ場期

ワイドイオンプラズマユニット



フィルターの交換に合わせてお手入れしてください。


- ほこりの付着やにおいが気になるときは早めにお手入れしてください。
- ※ "ジー" "パチパチ" などの音がしたときもお手入れしてください。

取外しかた



- ①両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。
- ② エアフィルターを取外す。







④ ワイドイオンプラズマユニットの 下部を取外して、上部も取外す。

お手入れの方法

- 1. 表側のフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをする。
- 2. 30~45℃のお湯に、約10~15分浸け置きする。汚れの ひどい時は中性または弱アルカリ性の洗剤を水でうすめて 使用してください。
- 3. 浸け置き後、上下・左右にゆする。
- **4.** 流水ですすぐ。
- 5. よく振って水を切る。



油汚れやタバコのヤニなどが取れにくいときは、2~5の手順を2~3回繰り返してください。

- **6.** 日陰の風通しの良い場所に置くか、つるしてよく乾かす。
- 置いて乾かす場合には、右の図のように立てて置いてください。




お願い

- 分解しないでください。
- ■ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (熱で変形します。)
- 完全に乾燥してから取付けてください。濡れたまま使うと、 正常に動作せず、室内機表示の「プラズマ」ランプが点滅 することがあります。

取付けかた

取付けは逆の手順でお願いします。

■ 活性炭フィルターはワイドイオンプラズマユニットの奥に取付けてください。

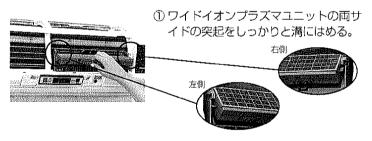


- ② ワイドイオンプラズマユニットをしっ かりと奥まで押込む。
- ワイドイオンプラズマユニットが、しっかり取付けられていないと丸洗いパネルがしっかり閉まりません。
- ③ ワイド空清フィルターとエアフィルターを取付ける。
- ④ 丸洗いパネルの両端を持って閉じる。



⑤ 丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。

内部乾燥

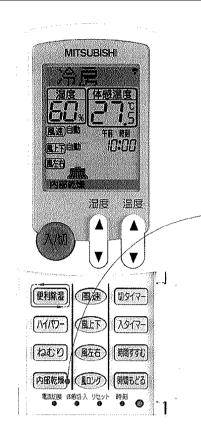

内部乾燥運転のしかた

エアコン内部が湿っているとカビが成長しやすくなり、臭いの原因になることがあります。 冷房運転や除湿運転を行った後に、毎回エアコン内部を十分に乾燥させることでカビの成長 は抑制できます。内部乾燥運転は、一度設定するだけで、冷房運転や除湿運転が停止した後に、 毎回自動的にエアコン内部を乾燥させる運転を行い、エアコン内でのカビの成長を抑制します。

設定したいとき

運転中または停止中に 内部乾燥を押す。

- ■一度設定するとエアコンの冷房・除湿運転が停止 するたびに毎回内部乾燥運転をします。
- ■エアコンが停止しないと内部乾燥運転は始まりません。

内部乾燥設定状態

内部乾燥

_「内部乾燥」表示

■停止中も表示して います。

解除したいとき


もう一度「内部乾燥」を押す。

内部乾燥解除状態

- 「内部乾燥」は 表示されません

プラズマ内部クリーン (内部乾燥運転)の内容

冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、エアコン内部を乾燥させてカビの発生を抑制します。運転条件によっては、プラズマ単独空清運転停止後にも内部乾燥運転を行うことがあります。

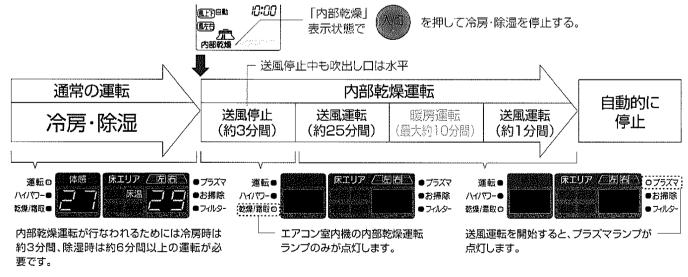

- **爨内部乾燥運転は最大約10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することがあります。**

がだい

Œ

治えない

きらない

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。

が這かれる

お答えします。(故障ではありません)

再度運転にしても ⁽²⁾ 3分間ほど 動かない。



■ 3分間たてば、運転します。 エアコンの保護のため、止まっています。そのままお待ちください。

暖房運転中、 10分ほど運転が 止まる。



 室外機についた霜をとかしています。 長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。 (外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます。) 霜取り中は霜取りランプが点灯します。 霜取りランプが点灯している時は風温の表示はできません。

「お掃除」「フィルター」の2つの サインと表示部に「FL」が同時 に点滅し動かない。

※ 上下風向フラップが正しく取付けられていません。 正しく取付ければ正常に動きます。
26ページ

フラップが 開かない。



■ 運転開始時に、上下風向フラップが動きだすまでに約10秒かかる事があります。 そのままお待ちください。

よく冷えない。



- 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが 悪い場合があります。
- 外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。

運転開始時に 風が吹出さない。




■ 暖房時は十分に暖かい風をお届けするための準備中です。 そのままお待ちください。


設定した湿度に ならない。



- お部屋の湿気が多いとき、外気温が低いときなどは設定した湿度にならない場合があります。
- 加湿機能は備えていませんので、湿度を上げることはできません。

風向きが途中で変わる。





■ 左右風向フラップが正しく装着されていますか。 2

26ページ

圃

上下風向フラップがスイングしない。 [5]



■ 上下風向で「自動」を設定した場合はスイングしません。 スイングさせたい場合は「スイング」を設定してください。

連続的に スイングしない。



間欠的にスイングすることで風を直接からだに当てすぎないようにしています。

20ページン

故障がな?

お答えします。(故障ではありません)

エアコンの風が におう。



- エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸い込んで、 風を吹出すためです。エアコンのお掃除をおすすめします。 26ページ
- ワイド空清フィルターや活性炭フィルターが汚れていませんか。汚れている場合は新品に交換してください。

あわせて、ワイドイオンプラズマユニットを洗ってください。 30ページ

"ポコポコ" という音がする。



■ レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸い込み、ホース内の水が吸い上げられるときに出る音です。
■ が強いときにホースの出口がら空気が切り込まれて出る場合もあります。

風が強いときにホースの出口から空気が押し込まれて出る場合もあります。 対応部品を用意しております。

お買い上げの販売店 37ページ にご相談ください。

"ピシッ" "カチッ" という音がする。 '



- ▓温度変化で丸いパネルなどが膨張、収縮してこすれる音です。
- 🏻 冷媒制御弁が動作する音です。(冷房、除湿、ランドリー、結露ガード時)

水の流れるような 『 音や"プシュ" という音がする。



■ エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。

室内機の表示が 変わる。温度計、 湿度計と異なる。



- 室温、湿度、床温、風温は運転開始して安定するまで変わることがあります。
- 床温検知中に人などの発熱物がエアコンの下を通ると表示が変わることがあります。
- 床温度は約1~2℃変動することがあります。
- 市販の計測器と比べると湿度は約10%、室温は約3℃異なることがあります。

マルチモニターに 「風温」が 表示されない。



- 圏風温はエアコンから吹き出す風の温度を表示しています。
- 暖房運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときには表示されません。

空清中にかすかに "シュー" と いう音がする。



ぶプラズマの放電により音が発生します。 異常ではありません。

S O 室内機の 吹出し口から 霧が出る。



■ 部屋の空気中の水分が、エアコンから吹き出した冷たい風で急速に冷やされ 霧状になるためです。

室外機から水または 白い煙が出る。



- 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。
- 暖房時に、霜取り運転で解けた水、または水蒸気が出るためです。 13ページ
- 暖房時、熱交換器についた水が滴下するためです。 13ページ

以上のことをお調べになって該当するものがない場合は、「もう一度お確かめください」に従ってお調べください。 **34ペーン**

もう一度お確かめください

こんなとき

お確かめください

動かない。



- ▒ブレーカーが切れていませんか。
- ■電源プラグが外れていませんか。

「お掃除」「フィルター」の2つのサインと表示部に「FL」が同時に点滅し動かない。



▒ 上下風向フラップが正しく取付けられていますか。 26ページ ♪

動かない



■電源プラグをコンセントから抜き、点滅がなくなったことを確認してから再度コンセントを電源プラグに差込んでください。
乾電池を新品に交換してください。

(電池が消耗しているときに発生します。)

- ◎ 乾電池が消耗していませんか。 7ページ ▲
- 電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか。 7ページ
- ※ テレビやビデオのリモコンボタンが押されたままになっていると、リモコンを受信しないことがあります。

フラップが開かない。



止まらない

フラップが閉まらない。



- 网内部乾燥が設定されていませんか。 3 ページ
- ▒ 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 26ページ ▲

金元ない服実り

よく冷えない、 暖まらない。



- 温度の設定が適切になっていますか。
- エアフィルター、ワイド空清フィルターが汚れていませんか。 28ページ へ
- ▒ エアコン内部のファンが汚れていませんか。 26ページ ♪
- 室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。
- ■窓やドアが開いたままになっていませんか。

Ħ

ワイドイオン プラズマユニットから^パた。 「パチパチ」音がする。

■ ワイドイオンプラズマユニットにほこりがたまっていませんか。 30ページ ワイドイオンプラズマユニットをお手入れしてください。

その他

丸洗いパネルが 閉まらない。



- ワイドイオンプラズマユニットがしっかり装着されていますか。 30ページ ▲
- エアフィルター・ワイド空清フィルターはしっかり装着されていますか。
- エアフィルター・ワイド空清フィルターの左右をまちがえていませんか。

以上のことをお調べになってそれでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」 37ページ にご相談ください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」 **32,33ページ** 「もう一度お確かめください」 **34ページ** に従ってお調べください。 それでも異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買い上げの販売店」にご連絡ください。

鑿ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ルームエアコン
- 2. 型名
- 3. お買い上げ 年 月 日
- 4. 故障内容(できるだけ具体的)
- 5. ご住所・お名前・電話番号・付近の目印なども

ご不明な点や修理に関するご相談は

▒「お買い上げの販売店」にご相談ください。

保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 🏻 保証期間

お買い上げ日から1年間。(ただし、冷媒回路については5年間です)

▒ 保証期間中は

修理に際しては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

▩ 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。 修理料金は、技術料+部品代+(出張料)などで構成されています。

補修用性能部品の保有期間は

- 嬲 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
- ▒ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃却時にご注意願います。

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃却される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

以下のような場合には、運転を中止し「お買い上げの販売店」にご相談ください。

- 室内機から水が漏れるとき。
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯)がある部屋では、リモコンからの信号を受付けない場合があります。
- 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。
- ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。
- ■コードの破れがあるとき。
- 誤って異物や水をかけてしまった。
- 巡ブレーカーがたびたび「切」になる。
- 郷マルチモニターや運転ランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

マルチモニターが点滅している場合は、点滅している数字をお知らせください。

マルチモニター点滅



設置・点検・移設

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- **|| 可燃性ガスが漏れるおそれのある所**
- ◎ 高周波機器、無線機器などがある所
- ▒ 機械油が多い所
- ▒ 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などの硫化ガスが発生する所
- ႍ 油の飛散る、油煙のたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。


電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
 100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用。
- ▒お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
- アース工事を行う。
- 器据付場所(水気のある場所など)によっては、漏電遮断器を取付ける。

運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が 増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 使用中、異常音がする場合は「お買い上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナと室外機は3m以上難してください。 電波の弱い地域では前記の距離を難してもテレビ・ラジオなどにノイズが入る 場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで難してください。

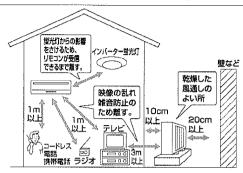

移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためにエアコンを取外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。
- お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。

点検整備のおすすめ

■ エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機から水漏れすることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備及び費用は「お買い上げの販売店」にご相談ください。


エアコンの内部洗浄について

■ 市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの 排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因 となる可能性があります。また、ケガや感電などの危険が ありますので、エアコン内部洗浄をご希望されるかたは、 お近くの「お買い上げの販売店」・「修理前の相談や修理を依 頼する場合のご相談窓口」にお申し付けください。

■リモコンが使えないとき

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

室内機の体感温度モニターで約30 分間運転内容を表示します。

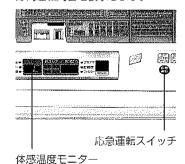

応急運転 操作手順

1 応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

の順で変ります。

最初の30分は温度調節が働かず 連続運転になり、風速は強になります。

2 停止するときは応急運転スイッチを押して 「停止」にする。 応急冷房



応急暖房



30分後の運転内容は下記のようになります

運転内容	冷 房	暖房
設定温度	24°C	24°C
風 速	弱	弱
上下風向フラップ	自動	自動

ご相談窓口

ご不明な点や修理に関するご相談

まずは、お買上げの販売店へ



転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談際し

北海道地区

- 幌(011)890-7520 礼幌市摩别区大谷地東 2-1-18
- JII (0166) 26-5580
- 見 (0157) 25-7045 北見市柏陽町 577-60 ďŁ.
- 路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25
- 広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1-17

- 樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
- 函 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京 電話 (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

- 潟 (025) 274-9165
- 岡 (0258) 23-3323
- 越 (0255) 24-1160
- 野 (026) 221-3232
- 本 (0263) 27-2461 松本市芳川野溝 531
- 田 (0265) 52-5396 飯田市上郷別府 3367-1 餇
- 梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東北地区

- 森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野虎 37-184
- 前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3
- 戸 (0178) 28-8544 八声市大字幕苗代字下角子谷纹 6-8
- つ (0175) 22-3277 むつ市横迎町 2-11-7
- 岡 (019) 637-7454
- 盛岡市羽場13地割 30-11 ж
- 沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3
- 石 (0193) 23-4611 釜石市定内町 3-10-1
- 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23
- 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2
- 巻 (0225) 95-9111 石巻市門鹽字四番谷地 16-268
- 古 川 (0229) 24-3595

- 秋 田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
- 手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
- 大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
- 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
- 田 (0234) 35-8230 酒田市上安町 1-11-11
- 岡 (0235) 24-6161 鶴 韓岡市上畑町 5-4
- 沢 (0238) 37-5554 米沢市中田町 742-8
- 島 (024) 534-7123 福島市御山字田中 58
- 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-
- 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
- 原町(0244)24-2842

いわき (0246) 26-1822 いわき市内郷御台境町鶴巻 75-8

甲信越地区

- 新潟市竹尾卸新町 752-9
- 長岡市南陽 1-1118-1
- 上越市春日山町 3-6-3
- 長野市稲葉 904

東海・北陸地区

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋

電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268 名古屋市東区矢田南 5-1-14

- 沼 津 (0559) 22-7111
- 沼津市若葉町 20-1 岡 (054) 284-0821
- 松 (053) 463-8455
- 浜松市上西町 62-5 阜 (058) 275-0909
 - 岐阜市中第 3-24 中津川 (0573) 65-6646
 - 中津川市駒場字町裏 526-2
 - 山 (0577) 33-7410 高山市冬頭町 981-5
- 山 (0766) 56-0121 射水器小杉町青井谷 1-1-1
- 沢 (076) 252-8133 金
- 井 (0776) 22-6340 福 福井市問雇町 1-19

関西地区

大阪府・奈良県

和歌山県(田辺・新宮を除く)

兵庫県(阪神・淡路・姫路地区)・京都府(畿北を除く)

Ħ

フロントセンター関西 電話 (06) 6454-3901

FAX (06) 6454-3900

辺 (0739) 23-1109 田辺市稲成町字西沖代 79-7

大阪市北区大淀中 1-4-13

- 賀 (077) 552-4058 栗東市安養寺 2-4-25
- 北 (0773) 23-5960
 - 宮 (0735) 22-2495 福知山市厚中町 61 新宮市池田 3-1-31
- 豊 岡 (0796) 24-6360

中国:四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県 岡山県・香川県・徳島県・高知県 愛媛県

中・四国CSセンター 電話 (082) 890-6365 FAX (082) 890-6367 広島市南区大洲 4-3-26

九州地区

- 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21
- 北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25
- 久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20
- 佐 賀 (0952) 31-4189 佐賀市鍋島町大字八戸溝 348-2
- 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50 崎 (095) 843-0622
- 長崎市大橋町 23-4 佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1
- 本 (096) 380-0211 熊本市石原町 326-1 代 (0965) 33-5173
- 八代市緑町 13-1 分 (097) 558-8803
- 大分市向原西 1-8-1 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田 150-
- 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
- 鹿児島 (099) 260-2421 瓶児島市卸本町 7-17
- 縄 (098) 898-3333

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

365⊟ 三菱電機お客さま相談センタ-24時間

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

0120-139-365 (通話料金無料)

- いつもサンキュー 365日 **SAME AND AND ADDRESS OF ADDRESS**
- **FAX 03-3413-4049**

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金曜日 9:00~17:00祝祭日を除く)

東 北 (022) 231-8282 首都圏 (03) 3414-9722 部 (052) 972-7222

陸 (076) 252-1356 (06) 6451-3611

国 (082) 278-1322 Ш 国 (087) 879-1190 州 (092) 571-2211

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市摩別区大谷地東 2-1-11

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3

〒920-0811 金沢市小坂町西81 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17

〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

安全のために必ずお守りください。

取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な 結果に結びつく可能性があるもの。

∧注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの。

図記号の意味は下記のとおりです。

指示を守る



禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



アース線接続



電源プラグを抜く

∖警告

お客さま自身で据付け・修理・移設はしない

不備があると、火災・感電・室内機の落下 によるケガ・水漏れの原因になります。





据付け・修理・移設禁止

異常時(こげ臭いなど)は運転を停止して 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると火災・故障など の原因に







プラグをぬく

電源コードの中間接続・延長コードの 使用・タコ足配線はしない

接触不良・絶縁不良・許容電流オーバー などにより、火災・感電の原因に

なります。

になります。



運転中に電源プラグの抜差しはしない

スパークなどにより、火災の原因になり ます。



電源プラグのほこりを取除き、しっかり差込む

ほこりが付着したり、差込みに不備があ



電源コードなどは傷つけたり、加工しない

重いものを載せたり、加熱したり、加工 したり、束ねたりすると破損して火災・ 感電の原因になります。

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、ケガの原因







長時間直接お肌に冷風をあてない 体調悪化や健康を損なう原因になります。





エアコンに使用されている冷媒そのもの は安全です。冷媒は通常漏れることはあ りませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、 ファンヒーター、ストーブ、

コンロ等の火気に触れると 有害な生成物が発生する原 因になります。



サービスマンへ確認する

エアコンが冷えない・暖まらない場合は 冷媒の漏れが原因のひとつと考えられま すのでお買い上げ販売店にご相談ください。 冷媒の追加を伴う修理の場合

は修理内容をサービスマンに 確認してください。



サービスマンへ確認する

電源コードを引っぱらない


電源プラグを持って抜く。電源コードの 芯線の一部が断線して火災の原因になり





掃除のときは運転を停止し、電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切る

運転中はファンが高速で回転しており、 ケガの原因になります。



プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になります。





エアコンを水洗いしたり、水の入っ た容器を載せたりしない

室内機内部に水が侵入して絶縁不良になり、 感電・発火の原因に

なります。





室内外機の下に他の電気製品や家財

などを置かない 水滴が滴下する場合があり、汚損や故障 の原因になることがあります。







ワイド空清フィルターなどをはずしたときは、 室内機の金属部にさわらない

ケガの原因になります。





イオンプラズマユニットの電極を さわらない

感電・ケガの原因になります。





介注意

精密機器・食品・動植物・美術品の 保存などに使用しない

品質低下または動植物への害の原因にな ります。



直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響をおよぼす原因になります。





設置禁止

室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下・転倒によるケガの原因になります。

高湿(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露がつき、滴下して家財などを



窓や戸の開けっぱなしなど、

ぬらし、汚損の原因になります。



殺虫剤・可燃性スプレーなどを 吹きつけない

火災・変形の原因になります。





据付台などが傷んだ状態で放置しない

室外機が落下・転倒し、ケガの原因にな ります。





放置禁止

直接風のあたる所に燃焼機具を置かない


不完全燃焼の原因になります。





室外機の吸込口やアルミフィンに さわらない

ケガの原因になります。





パネル脱着のときは、不安定な台に乗らない

落下・転倒し、ケガの原因になります。



こまめに換気する



乾電池を充電・分解したり、火の中に 投入しない

液漏れ、破裂、発火の原因になります。





燃焼機具と一緒に使うときは、 乾電池の交換は2本とも新しい同種 のものにする

酸素不足の原因になります。





古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・ 液漏れ・破裂の原因になります。



長期間使用しないときは電源プラグ を抜くか、ブレーカーを切る

ほこりがたまって、火災の原因になります。





雷が鳴り出したら、早めに運転を止め 電源プラグを抜く。



プラグを抜く

爪警告

据付時のご注意

据付けは、「お買い上げの販売店」または 専門業者にご相談ください。

〈注意

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 には据付けない


万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース工事を行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・ 電話のアース線に接続しない。アース工事 に不備があると感電の原因になります。





据付場所(水気のある場所など)に よっては、漏電遮断器を取付ける

漏電遮断器が取付けられていないと、感 電の原因になります。





ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、汚損の 原因になります。





批水

異常や不具合が発生したときは

ただちに運転を停止し

「お買い上げの販売店」にご相談ください。



仕様





冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-Z22L/-Z22LH	MSZ-Z25L/-Z25LH	MSZ-Z28L/-Z28LH	MSZ-Z28LS/-Z28LHS	MSZ-Z36L/-Z36LH	MSZ-Z36LS/-Z36LHS	MSZ-Z40LS/-Z40LHS	MSZ-Z5OLS/-Z5OLHS
仕様				-W ()	ールホワイト)	-T (パールブラ	ウン)			
電源				100V	200V		100V	100V		
	能力〈k\	N>	2.2	2.5	2	.8	3.	6	4.0	5.0
	中間能力		1.0	1.2		.3	1.	•	1.9	2.4
	消費電力		380	440		10	85		945	1500
		電力〈W〉	145	170		35	26		335	460
沧			4.20	4.65	5.40	2.70	9.00	4.50	5.00	7.95
	室内側運		4	4		4			4	
	室外側運	転音〈dB〉	40		43		4	6	47	49
	面積の めやす(m²)	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	1	9	2	5	28	34
		不這用回机至	10	11	1	3	1	6	18	23
	能力〈k\	能力 〈kW〉 2.5		3.0	3.6		4.2		6.0	6.7
	中間能力		1.2	1.4		.9	2.		2.9	3.4
	消費電力〈W〉 39		395	505	620		800		1320	1630
		で できます できます できまる できまる できまる できない できない できない できない できない できない でき できない できない	175	195		75	30	00	495	600
暖	運転電流		4.30	5.10	6.25	3.13	8.05	4.03	6.65	8.20
房						4(_			
	室外側運	転音〈dB〉	43		44		48		49	50
	面積の めやす(m²)	鉄筋アパート 南向洋室	11	14	1	6	1	9	27	30
	W (111)	木造南向和室	9	11	1	3]	5	22	24
電	熱装置の定権	格消費電力 〈W〉 ※1	80 (MSZ-Z22LHのみ)	80 (MSZ-Z25LHのみ)	80 (MSZ-Z28LHのみ)	1 OO (MSZ-Z28LHSのみ)	80 (MSZ-Z36LHのみ)	1 OO (MSZ-Z36LHSのみ)	1 OO (MSZ-Z40LHSのみ)	1 OO (MSZ-Z50LHSのみ)
質量〈kg〉			室内機 13	室外機 36		室内機 13	室外機 37		室内機 13	室外機 38
W	形寸法く	mm\ 室内機			高さ	298×幅840	×奥行243 (24	18)		
		室外機					(+69)×奥行2			
付属品		ワイド空清フィルター(1セット)・活性炭フィルター(1個) リモコン(1個)・リモコンホルダー(1個)・単4アルカリ乾電池(2本)								

- ●この仕様は、JIS規格(JISC9612) にもとづいたものです。
- ●この仕様は50Hz・60Hz共通です。
- ●リモコンで「停止」したときの消費電力は1.0ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
 - ※1 電熱装置は暖房運転時に外気温度約5℃以下で通電されます。

愛情点検

●長年で使用のエアコンは点検を!

◎ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後9年です



ご使用の際 このようなことは ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●室内機から水が漏れる。
- ●漏電遮断器がひんばんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

b.

で使用 中 止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグをはずして、 必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

お買上げ販売店名		電話	
お買上げ(据付)日	年	月	B

★ 三菱電機株式会社